Mando control remoto (RC-S1)

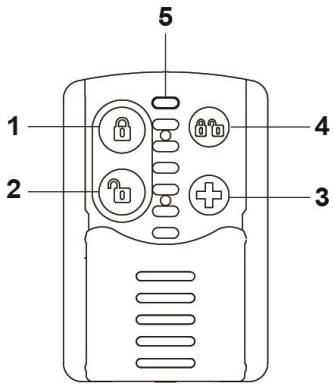

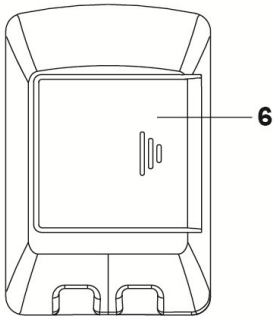

Descripción de los componentes

1. Botón de activado

Presione el botón para activar el sistema de alarma en “Modo activado fuera de casa”.

2. Botón de desactivado

Presione el botón para desactivar el sistema.

3. Botón de emergencia

Presione y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para activar en cualquier momento la alarma de emergencia.

4. Botón activado en casa

Presione el botón para activar el sistema de alarma en “Modo Activado Casa”.

5. Indicador LED

El indicador LED se encenderá cuando algún botón sea presionado.

6. Tapa de la batería

Contenido del embalaje

1 x Mando control remoto

1 x CR2032 3V pila de litio (pre-instalada)

Instalación y registro

Coloque el Panel de Control en el modo de registro, luego presione el botón de “registro” para transmitir el código a “registro”. Por favor, consulte manual del Panel de Control para más instrucciones de programación del dispositivo.

Operación

Desactivando el sistema

Cuando el sistema de alarma está activado, es necesario activar antes un dispositivo de entrada, para iniciar la cuenta atrás del temporizador de entrada antes de desactivar el sistema con el mando control remoto. Para más detalles, por favor refiérase al manual del Panel de Control.

El control remoto no puede desactivar una alarma de emergencia que se haya ejecutado sola.

Batería

El mando control remoto utiliza una pila CR2032 3V de litio como fuente de energía. También cuenta con función de detección de pila baja para notificar al Panel de Control cuando el voltaje de la pila esta bajo.

Cuando el control remoto tiene la pila baja, siga el procedimiento a continuación para cambiar la pila.

1. Abra la tapa posterior
2. Extraiga la pila vieja
3. Coloque la pila nueva observando la polaridad correcta
4. Cierre la tapa

Especificaciones

Condiciones Ambientales de Servicio

De -10 ° C a 40 ° C, humedad relativa 85% sin condensación.

Radio

Frecuencia: 868 MHz

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso de la FCC:

Para asegurar el cumplimiento continuo, cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. (Ejemplo: Utilice solamente cables de enlace blindados cuando conecte a un ordenador o los dispositivos periféricos).

RoHS

BLAUPUNKT